




1. Se despliega la trompa de la bomba.



2. Mezclar el Leyco-Slick en 18 l. de agua hasta conseguir el lubricante.

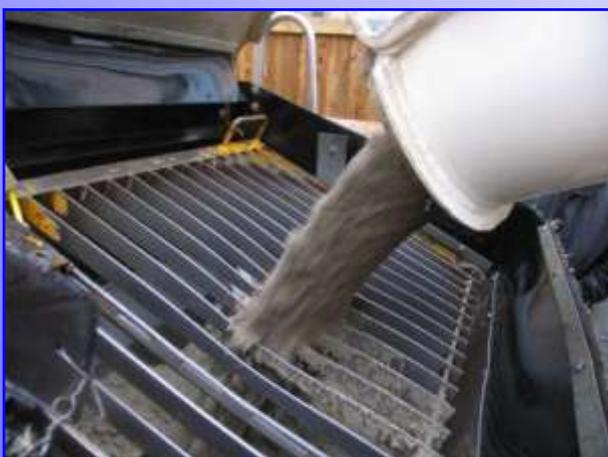

3. Llenar la bomba con el hormigón.



4. Verter el lubricante en el registro de la tobera....



5. ....hasta llenarla (aprox. 18 L.)



6. Entonces se puede empezar a bombear sin riesgos ni desperdicios.



7. Acabado el trabajo se aplica nuestro protector Zetolan-MEK 3

## Productos DyD de esta guía:

Leyco-Slick      Cubos de 80 bolsas de 227 gr.  
Zetolan MEK 3    Envases de 40,60 y 210 litros

...productos que dejan huellas

DyD  
Calibre 45 P29  
28400 Collado Villaalba  
Tel. 902 10 40 56 Fax 914 33 70 72  
www.d-y-d.com info@d-y-d.com

